


KMP406 Návod a uživatelský manuál


Bezpečnostní instrukce

Před použitím si důkladně přečtěte manuál.


Manuál si ponechte pro pozdější reference.



Přímý žebřík

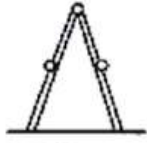


Dvojí žebřík



Ležení



Lomený žebřík



Schodišťový žebřík



Skladování

Bezpečnostní instrukce

Tento žebřík může být používán pouze v pozicích uvedených na obrázku.

Manipulaci s žebříkem věnujte vždy plnou pozornost.

Vždy zkontrolujte stabilitu žebříku a ujistěte se, že stojí na pevném rovném povrchu.

Podlážka může být použita pouze pokud je žebřík v horizontální poloze.

Pro žebřík v přímé poloze používejte vždy úhel 75,5°



Dovozce: EURO Enterprise s.r.o., Samota 198, CZ 78301 Olomouc, Czech Republic
Händler für DE: EURO Enterprise UG, Mülheimer Str. 15, D 90451 Nürnberg, Deutschland.
Predajca pre SK: EURO Enterprise s.r.o., Samota 198, CZ 78301 Olomouc, Czech Republic

www.maxeuro.cz




Made in: P.R.C.

EN 131

Montážní instrukce

Umístěte stabilizační lištu na koncové části žebříku (viz obrázek)
Zajistěte stabilizační lištu pomocí šroubu a matky.

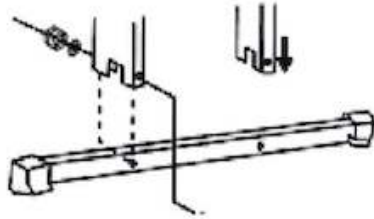

Údržba

Panty by měly být promazávány pomocí kvalitního mazadla, aby se nesnížily mobilní vlastnosti žebříku.

Panty by měly být očištěné, obzvláště po práci v prašném a znečištěném prostředí.


Žebřík lze i očistit vodou, po vysušení nezapomeňte promazat panty.

Důležité: Tento žebřík by neměl být používán pokud chybí jakákoli jeho část.

Prosím dodržujte zásady napsané v manuálu a tím prodloužíte i životnost Vašeho žebříku.


Panty

- 1) K odemknutí pantů jednoduše zatlačte pojistný kolík do "O" pozice. (viz obrázek)
- 2) Panty se automaticky uzamknou jakmile bude žebřík rozložen.
- 3) Před použitím vždy zkontrolujte že všechny panty jsou uzamčeny v bezpečné poloze.
- 4) Všechny panty musí být uzamčeny hned po sobě.
- 5) Je extrémně nebezpečné upravit zajištění pantů pokud žebřík někdo používá.
- 6) Vždy udržujte panty čisté, obzvláště po práci v zaprášeném prostředí.

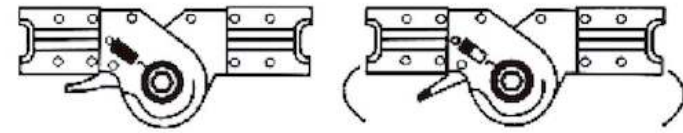

L- zamčeno
O- odemčeno

Panty se uzamknou pevně na místě.

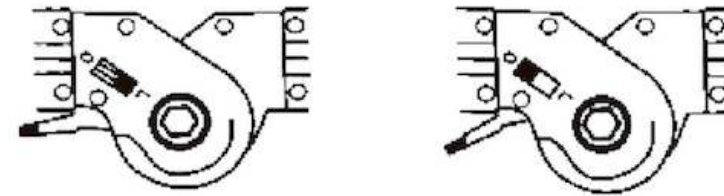

Upozornění

K otevření žebříkové sekce:

Umístěte pojistný kolík do "O" pozice tím, že zatáhnete páčkou aby se prostor pro kolík otevřel.

Pant je uzamčen v "L" pozici.